Flow Design User Manual

Before You Start

Stance width and angles come down to personal preference. If you're just starting out, scan this QR code to watch a video tutorial.

Tools Needed

WARNING: Vibration, temperature changes and board flex can loosen mounting screws and other hardware. Ensure all screws are tight before every riding session, and check ratchets and components are in working order.

In The Box

Mount Your Bindings

1. If your binding model has a full-length footbed, remove it to access the mounting disk. Fuse model requires unscrewing.
2. Orient the mounting disk according to your snowboard's insert type (4×4 or Channel). Flip it 180° to reduce either toe or heel overhang.
3. Rotate the disk to your desired angle. Each notch is 3°.
4. Mount the binding to your snowboard using the supplied screws. Ratchets should be on the outside of your foot when in the binding.
5. Place boot in binding and check it's centered over the board. If not, loosen the screws and re-adjust the disk (see point 2).
6. Replace the footbed (where applicable).

Adjust Your Straps

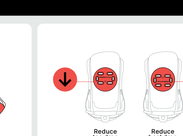

1. Loosen the straps on both sides and place the boot into the binding. Fusion Straps are designed to sit over top of the boot; Hybrid Straps feature a separate toe strap that should go over the corner of the boot.
2. Center the straps over the boot.
3. Lock down the QuickSet buckles on the inside, and adjust the Locking System Ratchets until the straps are snug but not too tight.
4. Set your strap position. Models featuring LSR 2.0 will lock automatically as soon as you stop adjusting the ratchet. If you have a model with the original LSR buckles, lock in your settings by pushing down the lever on each ratchet.

Customize Your Highback

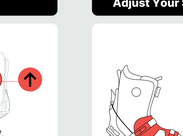

1. The highback on NX2 and Fuse models can also be mounted further forward or back to fine-tune heel/toe overhang. Remove screws and nuts before fine-tuning, and replace before tightening.
2. Increasing the forward lean on your highback delivers more aggressive heelside control. To adjust: spin the dial on the Snaplock.

Exit

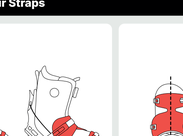

1. Slide boot in (front foot first).
2. Pull up the highback.
3. Pull down on the Snaplock.
4. Recline the highback.
5. Flip the Snaplock closed.

Using Your Bindings

Speed Entry

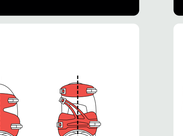

1. Pull down on the Snaplock.
2. Recline the highback.

Tips

- On flatter areas, face down the hill (heel edge) before entry.
- On steeper areas, face up the hill (toe edge) before entry.
- If the conditions demand it, you can also use the ratchets to get in and out – just like a regular binding.

Attaching the Leash

Attach a leash to your **front** binding strap and wrap it to your boot every time you go riding.

БЪЛГАРСКИ (BG)

Ръководство за употреба FLOW DESIGN

Преди да започнете
Шарките на стенса и ъглите са въпрос на лично предпочитание. Ако сте за начинаещ, сканирайте този QR код, за да гледате видео урок.

Необходими инструменти
Кръстата отвертка размер 3 (PH3)

В кутията
2x Автомата
2x Offset монтажни диска
8x Винта

ВНИМАНИЕ! Вибрациите, температурните промени и огъването на дъската могат да разхлабят монтажните винтове в другите части. Уверете се, че всички винтове са затегнати преди всяко каране и проверете дали щайгерите и компонентите работят изправно.

Монтиране на автоматите
1. Ако моделът ви има цяла подложка (footbed), отстранете я, за да достигнете монтажния диск. Моделите Fuse изискват отвинтване.
2. Ориентирайте монтажния диск според типа инсерти на сноуборда (4×4 или Channel). Завъртете го на 180°, за да намалите изстърчалото на пръстите или петите.
3. Завъртете диска до желания ъгъл. Всяко деление е 3°.
4. Монтирайте автомата към сноуборда с предоставените винтове. Щайгерите трябва да са от външната страна на крака, когато е в автомата.
5. Поставете обувката в автомата и проверете дали е центрирана върху дъската. Ако не е, разхлабете винтовете и регулирайте диска отново (вижте точка 2).
6. Поставете обратно подложката (където е приложимо).

Регулиране на страповете
1. Разхлабете страповете от двете страни и поставете обувката в автомата. Fusion Straps са проектирани да стоят върху горната част на обувката; Hybrid Straps имат отделен пръстен страп (тое страп), който трябва да мине над пръста на обувката.
2. Центрирайте страповете върху обувката.
3. Заключете QuickSet катарамите от вътрешната страна и регулирайте Locking System Ratchets, докато страповете приилепнат плътно, но не твърде стегнато.
4. Фиксирайте позицията на страпа. Моделите с LSR 2.0 ще се заключат автоматично, щом спрете да ги регулирате. Ако имате модел с оригиналните LSR катарами, заключете настройките, като натиснете лостчето на всеки щайгер надолу.

Персонализиране на Highback-а
1. Highback-ът на моделите NX2 и Fuse може също да се монтира по-напред или по-назад за фини настройки на изстърчането на петите/пръстите.
Свалете винтовете и гайките преди настройка и ги вградете пак затегнати.
2. Увеличаването на предния наклон (forward lean) на вашия highback осигурява по-агресивен контрол на петата.
За регулиране: завъртете диска на Snaplock-а.

Излизане на автоматите
Бъзво влизане (Speed Entry)
1. Дръпнете надолу Snaplock-а.
2. Наклонете highback-а назад.
3. Пъхнете обувката в автора (с пръстите напред).
4. Дръпнете highback-а нагоре.
5. Затворете Snaplock-а.

Излизане
1. Дръпнете надолу Snaplock-а.
2. Наклонете highback-а назад.
3. Пъхнете обувката навън с петата напред.

Съвети
• На по-равни участъци, застанете с лице към склона (заден кант (heel edge) преди влизане.
• На по-стръмни участъци, застанете с лице към върха (преден кант / тое edge) преди влизане.
• Ако условията го изискват, можете да използвате и щайгерите, за да влезете и излезете – точно както при обикновен автомат.

Поставяне на каишката (Leash)
Закачете каишка (leash) към **предния** (**front**) автомат тук. Свързвайте я към обувката си всеки път, когато карате.

中文 (ZH)

FLOW DESIGN 用户手册

开始之前
站姿宽度和角度取决于个人喜好。如果您刚刚开始接触滑雪，请扫描此二维码观看视频教程。

所需工具
3号十字螺丝刀 (PH3)

包括在内
2x 固定器
2x 安装支架盘 (Offset Mounting Disks)
8x 螺丝

警告：振动、温度变化和弯板的形状可能会导致安装螺丝和其他硬件松动。在每次滑雪前，请确保所有螺丝都已拧紧，并检查棘轮和组件是否工作正常。

安装您的固定器
1. 如果您的固定器带有配有全长脚垫 (full-length footbed)，请将其取下以露出安装盘。Fuse 型号需要拧开螺丝。
2. 根据您单板的插入类型 (4×4 或 Channel) 调整安装盘的方向。旋转 180° 可减少脚尖或脚跟的凸出。
3. 将安装盘按照您的喜好角度进行调整。每个刻度代表 3°。
4. 使用提供的螺丝将固定器安装在您的单板上。踏入固定器时，棘轮应位于脚的外侧。
5. 将您的靴子放入固定器中，检查其是否在板上居中。如果没有，请松开螺丝并重新调整安装盘 (请参阅步骤 2)。
6. 放回脚垫 (如适用)。

调节您的绑带 (Straps)
1. 松开两侧的绑带，将靴子放入固定器中。Fusion Straps 设计为覆盖在雪靴顶部；Hybrid Straps 配有独立的脚尖绑带 (toe strap)，应覆盖在雪靴的脚尖位置。
2. 将绑带在雪靴上居中。
3. 锁定内侧的 QuickSet 扣，并调节 Locking System Ratchets。直到绑带贴合但不要太紧。
4. 设定您的绑带位置。配备 LSR 2.0 的型号在您停止调节棘轮时会自动锁定。如果您使用的是配备原始 LSR 扣具的旧款，请按下每个棘轮上的杠杆来锁定设置。

Излизане
1. Дръпнете надолу Snaplock-а.
2. Наклонете highback-а назад.
3. Извадете обувката навън.
4. Дръпнете highback-а.
5. Затворете Snaplock-а.

Съвети
1. Плъзнете highback-а напред.
2. Дръпнете highback-а.
3. Влизане в/излизане от

Свързване на каишка (Leash)
Свържете каишка (leash) към **предния** (**front**) автомат. Свързвайте я към обувката си всеки път, когато карате.

中文 (ZH)

FLOW DESIGN 用户手册

开始之前
站姿宽度和角度取决于个人喜好。如果您刚刚开始接触滑雪，请扫描此二维码观看视频教程。

所需工具
3号十字螺丝刀 (PH3)

包括在内
2x 固定器
2x 安装支架盘 (Offset Mounting Disks)
8x 螺丝

警告：振动、温度变化和弯板的形状可能会导致安装螺丝和其他硬件松动。在每次滑雪前，请确保所有螺丝都已拧紧，并检查棘轮和组件是否工作正常。

安装您的固定器
1. 如果您的固定器带有配有全长脚垫 (full-length footbed)，请将其取下以露出安装盘。Fuse 型号需要拧开螺丝。
2. 根据您单板的插入类型 (4×4 或 Channel) 调整安装盘的方向。旋转 180° 可减少脚尖或脚跟的凸出。
3. 将安装盘按照您的喜好角度进行调整。每个刻度代表 3°。
4. 使用提供的螺丝将固定器安装在您的单板上。踏入固定器时，棘轮应位于脚的外侧。
5. 将您的靴子放入固定器中，检查其是否在板上居中。如果没有，请松开螺丝并重新调整安装盘 (请参阅步骤 2)。
6. 放回脚垫 (如适用)。

调节您的绑带 (Straps)
1. 松开两侧的绑带，将靴子放入固定器中。Fusion Straps 设计为覆盖在雪靴顶部；Hybrid Straps 配有独立的脚尖绑带 (toe strap)，应覆盖在雪靴的脚尖位置。
2. 将绑带在雪靴上居中。
3. 锁定内侧的 QuickSet 扣，并调节 Locking System Ratchets。直到绑带贴合但不要太紧。
4. 设定您的绑带位置。配备 LSR 2.0 的型号在您停止调节棘轮时会自动锁定。如果您使用的是配备原始 LSR 扣具的旧款，请按下每个棘轮上的杠杆来锁定设置。

Излизане
1. Дръпнете надолу Snaplock-а.
2. Наклонете highback-а назад.
3. Извадете обувката навън.
4. Дръпнете highback-а.
5. Затворете Snaplock-а.

Съвети
1. Плъзнете highback-а напред.
2. Дръпнете highback-а.
3. Влизане в/излизане от

Свързване на каишка (Leash)
Свържете каишка (leash) към **предния** (**front**) автомат. Свързвайте я към обувката си всеки път, когато карате.

HRVATSKI (HR)

FLOW DESIGN Korisnički priručnik

Prije početka
Širina stava i kutovi stvar su osobne preferencije. Ako tek počinjete, skenirajte ovaj QR kod za video vodič.

Potreban alat
Križni odvijač veličine 3 (PH3)

U kutiji
2x Vezivni
2x Offset diskovi za montažu
8x Vijaka

UPOZORENJE! Vibracije, promjene temperature i savijanje daske mogu olabaviti vijke za montažu i ostale dijelove. Osigurajte da su svi vijci zategnuti prije svake vožnje i provjerite jesu li ručke i komponente ispravne.

Montiranje svoje vezove
1. Ako vaš model veza ima podlogak (footbed) pune dužine, uklonite ga kako biste pristupili disku za montažu. Model Fuse zahtijeva odvijanje.
2. Usmjerite disk za montažu prema vrsti inserta na vašem snowboardu (4×4 ili Channel). Okrenite ga za 180° kako biste smanjili izbočenje prema vrhu ili petama.
3. Rotirajte disk do željenog kuta. Svaki zubac je 3°.
4. Montirajte vez na snowboard koristeći priložene vijke. Ručne bi trebale biti s vanjske strane stopala kada ste u vezu.
5. Stavite bocu u vez i provjerite je li centrirana na disci. Ako nije, otpustite vijke i ponovno namjestite disk (vidi točku 2).
6. Vratite podložak (gdje je primjenjivo).

Podesite svoje strapove
1. Otpustite strapove s obje strane i stavite bocu u vez. Fusion Straps dizajnirani su da stoje preko gornjeg dijela buce; Hybrid Straps imaju zasebnu traku za prste koja bi trebala biti preko kuta buce.
2. Zaključajte QuickSet kopče s unutarnje strane i podešavajte Locking System Ratchets dok strapovi ne budu pripijeni, ali ne prekrivati.
4. Postavite poziciju strapa. Modeli koji sadže LSR 2.0 automatski će se zaključati čim prestanete podešavati ratku. Ako imate model s originalnim LSR kopčama, zaključajte postavke pritiskom poluge prema dolje na svakoj ratki.

Prilagodite svoj Highback
1. Highback na modelima NX2 i Fuse također se može montirati više naprijed ili natrag za fino podešavanje izbočenja pete/prstiju.
Ukonite vijke i matice prije fino podešavanja (4×4 u vratite ih prije zatezanja.
2. Povećanje prednjeg nagiba (forward lean) na vašem highbacku pruža agresivniju kontrolu na petama (heelside).
Za podešavanje: okrenite kotačić na Snaplocku.

Korištenje vezova
Brzo ulaženje (Speed Entry)
1. Povucite Snaplock prema dolje.
2. Spustite highback prema natrag.
3. Klizite bucom unutra (prvo prednja noga).
4. Povucite highback prema gore.
5. Zatvorite Snaplock.

Izlazak
1. Povucite Snaplock prema dolje.
2. Spustite highback prema natrag.
3. Izvadite bucu (prvo stražnja noga).

Savjeti
• Na ravnijim dijelovima, okrenite se nizbrdo (rubnjak na peti) prije ulaska.
• Na strmijim dijelovima, okrenite se uzbrdo (rubnjak na prstima) prije ulaska.
• Ako uvjeti to zahtijevaju, možete koristiti i ručne za ulazak i izlazak – baš kao kod običnog veza.

Pričvršćivanje sigurnosnog remena (Leash)
Pričvrstite sigurnosni remen (leash) na svoj **prednji** vez svdje. Spojite ga na bucu svaki put kada idete boraditi.

ČEŠTINA (CS)

Uživatelský manuál FLOW DESIGN

Než začnete
Sifra postoje (stance) a úhly jsou věcí osobních preferencí. Pokud teprve začínáte, naskenujte tento QR kód a podívejte se na video návod.

Potřebné nářadí
Křížový šroubovák velikosti 3 (PH3)

V balení
2x Vázání
2x Offset montážní disky
8x Šroubů

VAROVÁNÍ! Vibrace, změny teplot a prohnutí prkna mohou uvolnit montážní šrouby a další hardwarové součásti. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utažené, a zkontrolujte, zda jsou ráčny a komponenty funkční.

Montáž vázání
1. Pokud má vaše model vázání celopodlahový footbed (podložku), vyjměte ji, abyste se dostali k montážnímu disku. Model Fuse vyžaduje odšroubování.
2. Nasměrujte montážní disk podle typu insertů na vašem snowboardu (4×4 nebo Channel). Otočte jej o 180°, abyste zmenšili přesah špičky nebo paty.
3. Otočte disk do požadovaného úhlu. Každý zářez znamená 3°.
4. Namontujte vázání na snowboard pomocí dodaných šroubů. Ráčny by měly být na vnější straně nohy, když jste ve vázání.
5. Vložte botu do vázání a zkontrolujte, zda je vycentrovaná vůči prknu. Pokud ne, povolte šrouby a upravte montážní disk (viz bod 2).
6. Vraťte footbed na místo (pokud je to nutné).

Nastavení strapů
1. Povolte strapy na obou stranách a vložte botu do vázání. Fusion Straps jsou navrženy tak, aby seděly přes horní část boty; Hybrid Straps mají oddělený přední strap (toe strap), který by měl jít přes špičku boty.
2. Vycentrujte strapy přes botu.
3. Zajistěte přezky QuickSet na vnitřní straně a upravujte Locking System Ratchets, dokud strapy nebudou přiléhat, ale nebudou příliš těsné.
4. Nastavte polohu strapu. Modely vybavené LSR 2.0 se automaticky zajistí, jakmile přestanete nastavovat ráčnu. Pokud máte model s původními LSR přezkami, uzamkněte nastavení zatlačením páčky na každé ráčně dolů.

Přizpůsobení Highbacku
1. Highback u modelů NX2 a Fuse lze také namontovat více dopředu nebo dozadu pro jemné doladění přesahu paty/prstů.
Před laděním odšroubujte šrouby a matice a před utažením je vraťte zpět.
2. Zvýšení náklonu dopředu (forward lean) na vašem highbacku poskytuje agresivnější kontrolu na hraně u paty (heelside).
Pro nastavení otočte kotečkem na Snaplocku.

Používání vázání
Rychlé nastupování (Speed Entry)
1. Zatáhněte za Snaplock dolů.
2. Sklopte highback dozadu.
3. Zasuňte botu dovnitř (špičkou napřed).
4. Vytáhněte highback nahoru.
5. Zavřete Snaplock.

Vystupování
1. Zatáhněte za Snaplock dolů.
2. Sklopte highback dozadu.
3. Vysuňte botu ven (patou napřed).

Tipy
• Na rovnějších místech se před nastupováním otočte směrem ze svahu (na hranu u paty / heel edge).
• Na strmějších místech se před nastupováním otočte směrem do svahu (na hranu u špičky / toe edge).
• Pokud to podmínky vyžadují, můžete pro nastupování a vystupování použít i ráčny – stejně jako u běžného vázání.

Připevnění pojistného řemínku (Leash)
Připevněte pojistný řemínek k **přednímu** vázání zde. Připněte jej k botě pokaždé, když jedete jezdit.

DANSK (DA)

FLOW DESIGN Brugermanual

Før du starter
Stance-bredde og vinkler er en personlig præference. Hvis du lige er begyndt, kan du scanne denne QR-kode for at se en videoguide.

Nødvendigt værktøj
Stjerneske 3 Phillips skruetrækker (PH3)

I kassen
2x Bindinger
2x Offset Monteringsdiske
8x Skruer

ADVARSEL! Vibrationer, temperaturændringer og boardets fleksibilitet kan løsne monteringsskruer og andet hardware. Sørg for, at alle skruer er strammet før hver tur, og tjek at ratchets og komponenter fungerer korrekt.

Montering af bindinger
1. Hvis din bindingsmodel har et footbed i fuld længde, skal du fjerne det for at få adgang til monteringsdisken. Fuse-modellen kræver, at det løsnes lidt.
2. Orienter monteringsdisken i henhold til dit snowboards insert-type (4×4 eller Channel). Vend den 180° for at reducere tå- eller hælhæng.
3. Roter disken til din ønskede vinkel. Hvert hak svarer til 3°.
4. Monter bindingen på dit snowboard ved hjælp af de medfølgende skruer. Ratchets skal være på ydersiden af din fod, når du står i bindingen.
5. Placer stativet i bindingen og tjek, at den er centreret over boardet. Hvis ikke, løsn skruerne og juster disken igen (se punkt 2).
6. Sæt footbed på plads igen (hvor det er relevant).

Juster dine stropper (Straps)
1. Løsn stropperne på begge sider og placer stativet i bindingen. Fusion Straps er designet til at sidde over toppen af stativet; Hybrid Straps har en separat tå-strop (toe strap), der skal gå over hjørnet af stativet.
2. Centrér stropperne over stativet.
3. Lås QuickSet-spændene på indersiden, og juster Locking System Ratchets, indtil stropperne sidder godt til, men ikke for strammt.
4. Indstil din strop-position. Modeller med LSR 2.0 låser automatisk, så snart du stopper med at justere ratchet'en. Hvis du har en model med originale LSR-spænder, skal du låse dine indstillinger ved at trykke grebet ned på hver ratchet.

Tilpas din Highback
1. Highbacken på NX2- og Fuse-modeller kan også monteres længere fremme eller tilbage for at tilpasse hæl-/tå-overhang.
Fjern skruer og mutrer før finjustering, og sæt dem på plads igen før stramning.
2. Øget fremadrettet lean på din highback giver mere aggressiv kontrol på hælkanten (heelside).
For at justere: drej på skiven på Snaplock'en.

Brug af dine bindinger
Speed Entry (Hurtig indstigning)
1. Træk i Snaplock'en nedad.
2. Læn highbacken tilbage.
3. Skub din fod ind (tånen først).
4. Tryk highbacken op.
5. Vip Snaplock'en i lås! position.

Exit (Udgang)
1. Træk i Snaplock'en.
2. Læn highbacken tilbage.
3. Glid stiveren ud (bagerste fod first).

Tips
• På fladere områder skal du vende nedad bakken (hælkant/heel edge) for indstigning.
• På stejlere områder skal du vende opad bakken (tåkant/toe edge) for indstigning.
• Hvis forholdene kræver det, kan du også bruge dine ratchets til at komme ind og ud – præcis som på en almindelig binding.

Montering af Leash
Fastgør en leash til din **forreste** binding her. Forbind den til din stivle, hver gang du skal ud at ride.

NEDERLANDS (NL)

FLOW DESIGN Gebruikershandleiding

Voordat je begint
Stance breedte en hoeken zijn een persoonlijke voorkeur. Als je net begint, scan dan deze QR-code om een video-tutorial te bekijken.

Benodigd gereedschap
Kruiskopschroevendraaier maat 3 (PH3)

In de doos
2x Bindingen
2x Offset Montage Discs
8x Schroeven

WAARSCHUWING: Trillingen, temperatuurwisselingen en de flex van het board kunnen montageschroeven en andere hardware losmaken. Zorg ervoor dat alle schroeven vastgezetzijn voor elke sessie, en controleer of ratchets en onderdelen goed werken.

Monteer je bindingen
1. Als je model binding een voetbed (footbed) over de volledige lengte heeft, verwijder deze dan om bij de montage disc te komen. Bij het Fuse model moet je schroeven loosdraien.
2. Plaats de montage disc volgens het insert type van je snowboard (4×4 of Channel). Draai hem 180° om de overhang bij tenen of hiel te verminderen.
3. Draai de disc naar de gewenste hoek. Elke inkeping is 3°.
4. Monteer de binding op je snowboard met de meegeleverde schroeven. Ratchets moeten aan de buitenkant van je voet zitten als je in de binding staat.
5. Plaats de schoen in de binding en controleer of deze gecentreerd is op het board. Zo niet, draai de schroeven los en pas de disc aan (zie punt 2).
6. Plaats het voetbed terug (indien van toepassing).

Pas je Straps aan
1. Maak de straps aan beide kanten los en plaats de schoen in de binding. Fusion Straps zijn ontworpen om over de bovenkant van de schoen te vallen; Hybrid Straps hebben een aparte toe strap die over de hoek van de schoen moet vallen.
2. Centreer de straps over de schoen.
3. Vergrendel de QuickSet gespen aan de binnenkant, en stel de Locking System Ratchets af totdat de straps goed aansluiten maar niet te strak zitten.
4. Bepaal je positie van je strap. Modellen met LSR 2.0 vergrendelen automatisch zodra je stopt met het verstellen van de ratchet. Als je een model hebt met de originele LSR gespen, vergrendel je instellingen dan door de hendel op elke ratchet naar beneden te duwen.

Personaliseer je Highback
1. De highback op NX2 en Fuse modellen kan ook verder naar voren of achteren worden geplaatst om de hielteen overhang fijn af te stellen.
Verwijder schroeven en moeren voor het afstellen, en plaats ze terug voor het vastdraaien.
2. Het vergroten van de forward lean op je highback zorgt voor meer agressieve controle aan de hielkant (heelside).
Om aan te passen: draai aan het wiel/tje op de Snaplock.

Gebruik van je bindingen
Snelle instap (Speedy Entry)
1. Trek de Snaplock naar beneden.
2. Kantel de highback naar achteren.
3. Schuif de schoen erin (voorste voet eerst).
4. Trek de highback omhoog.
5. Klik de Snaplock dicht.

Exit (Uitstappen)
1. Trek de Snaplock naar beneden.
2. Kap de highback achteren.
3. Schuif de schoen eruit (achterste voet eerst).

Tips
• Op vlakkere stukken, ga met je gezicht naar het dal staan (hielkant/heel edge) voor het instappen.
• Op steilere stukken, ga met je gezicht naar de berg staan (teekantstoe edge) voor het instappen.
• Als de omstandigheden daaron vragen, kun je ook de ratchets gebruiken om in en uit te stappen – net als bij een gewone binding.

De Leash bevestigen
Bevestig hier een leash aan je **voorste** binding. Maak deze vast aan je schoen, elke keer dat je gaat boarden.

EESTI (ET)

FLOW DESIGN Kasutusjuhend

Enne alustamist
Stance'i (sammi) laius ja nurgad on isikliku eelistuse küsimus. Kui oled äsja alustanud, skaneeri seda QR-kood, et vaadata videojõutust.

Vajalikud tööriistad
Suurus 3 ristpeaga kruvikeeraja (PH3)

Karbis
2x Klambrid
2x Offset kinnituskettad (Mounting Disks)
8x Kruvid

HOIATUS! Vibratsioon, temperatuurmuutused ja laua paindumine võivad kinnituskruvisid ja muid osi lõdvendada. Veenda enne iga sõitu, et kõik kruvid on kinni, ning kontrolli, et ratchetid ja komponendid on tõkkorras.

Klambrite paigaldamine
1. Kui sina kiirbindimudel on täispikk footbed (taldi), eemalda see, et pääseda ligi kinnituskettale. Fuse mudel nõuab kruvide lahtikeermist.
2. Joondage kinnituskettad vastavalt oma lumelaua insertide tüübile (4×4 või Channel). Pöörа seda 180°, et vähendada varba või kanna ülesulatuvust.
3. Pöörа ketas soovitud nurga alla. Iga sälk on 3°.
4. Kinnita klamber lumelaualle, kasutades kaasasolevaid kruvisi. Ratchetid peavad olema jala välisküljel, kui olete klambris.
5. Asета saabas klambrisse ja kontrolli, et see oleks laua suhtes keskteeritud. Kui mitte, lõdvendа kruvisid (ja reglaseri kaaset uuesti (vt punkt 2).
6. Pane footbed tagasi (kui on asjakohane).

Rihmade (Straps) reguleerimine
1. Lõdvenda rihmad mõlemalt poolelt ja asета saabas klambrisse. Fusion Straps on loodud istuma saapa peal; Hybrid Straps omavad eraldi varbarihma (toe strap), mis peaks minema üle saapa nurga.
2. Tsentreeri rihmad saapa kohale.
3. Lukustа QuickSet pandlad siseküljel ja reguleeri Locking System Ratchets'id, kuni rihmad on tihedalt vastas, kuid mitte liiga tugevalt.
4. Määра rihma asend. Mudelid, millel on LSR 2.0, lukustuvad automaatselt mõlema, kui lõpetad ratchetit reguleerimise. Kui sul on vanad originaalsete LSR pannadega, lukusta oma seadistus, surudes iga ratchet hoova alla.

Highback kohandamine
1. Highback NX2 ja Fuse mudelitel saab paigaldada ka rohkem ette või taha, et peenhäälestada kanna/varba (heelside).
Eemalda kruvid ja mutrid enne häälestamist ning pane need tagasi enne pingutamist.
2. Highback forward lean'i (ettepoole kallet) suurendamine annab agressiivsema kontrolli kannakandi (heelside).
Reguleerimiseks pöörа Snaplocki ketast.

Sõidamine
Kiire sisenemine (Speed Entry)
1. Tõmba Snaplock alla.
2. Lükka highback taha.
3. Libista saabas sisse (esimene jalg ees).
4. Tõmba Snaplock alla.
5. Lükka highback taha.
6. Libista saabas sisse (esimene jalg ees).

Kukuremmin kinnitys
Kinnitä kukuremmi (leash) **etusiteeseesi** tähän. Kiinnitä se kenkääsi joka kerta, kun lähdet laskemaan.

DEUTSCH (DE)

FLOW DESIGN Benutzerhandbuch

Bevor du startest
Die Stance-Breite und die Winkel sind eine Frage der persönlichen Vorliebe. Wenn du gerade erst anfängst, scanne diesen QR-Code, um ein Video-Tutorial anzusehen.

Benötigtes Werkzeug
Kreuzschlitzschraubendreher Größe 3 (PH3)

Lieferumfang
2x Bindungen
2x Offset-Montagedisks
8x Schrauben

WARNUNG: Vibrationen, Temperaturschwankungen und der Flex des Boards können Montageschrauben und andere Bauteile lockern. Stelle vor jeder Session sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, und überprüfe, ob Ratschen und Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.

Montage der Bindung
1. Wenn dein Bindungsmodell ein durchgehendes Fußbett (full-length footbed) hat, entferne es, um Zugang zur Montagedisk zu erhalten. Beim Model Fuse muss es abgeschraubt werden.
2. Richte die Montagedisk entsprechend deinem Insert-Typ deines Snowboards aus (4×4 oder Channel). Drehe sie um 180°, um den Überstand an Zehen oder Fersen zu verringern.
3. Drehe die Disc in den gewünschten Winkel. Jede Kerbe entspricht 3°.
4. Montiere die Bindung mit den mitgelieferten Schrauben auf deinem Snowboard. Die Ratschen sollten sich an der Außenseite deines Fußes befinden, wenn du in der Bindung stehst.
5. Stelle den Boot in die Bindung und prüfe, ob er mittig auf dem Board sitzt. Falls nicht, löse die Schrauben und justiere die Disc neu (siehe Bullet 2).
6. Setze das Fußbett wieder ein (sofern zutreffend).

Anpassen der Straps
1. Löse die Straps auf beiden Seiten und stelle den Boot in die Bindung. Fusion Straps sind so konzipiert, dass sie auf der Oberseite des Boots sitzen; Hybrid Straps verfügen über einen separaten Zehen-Strap (Toe Strap), der über die Ecke des Boots verlaufen sollte.
2. Zentriere die Straps über dem Boot.
3. Verriegle die QuickSet-Schnallen an der Innenseite und justiere die Locking System Ratchets, bis die Straps fest anliegen, aber nicht zu eng sind.
4. Fixiere deine Straps-Position. Modelle mit LSR 2.0 verriegeln automatisch, sobald du aufhörst, die Ratsche einzustellen. Wenn du ein Model mit den ursprünglichen LSR-Schnallen hast, verriegle deine Einstellungen, indem du den Hebel an jeder Ratsche nach unten drückst.

Passe dein Highback an
1. Die Highbacks der NX2- und Fuse-Modellen kann auch weiter vorne oder hinten montiert werden, um den Fersen-/Zehenüberstand feinabzustimmen.
Entferne Schrauben und Muttern vor der Feinjustierung und bringe sie vor dem Festziehen wieder an.
2. Eine Erhöhung des Forward Leans (Vorlage) an deinem Highback sorgt für eine aggressivere Kontrolle auf der Fersenkante (Heelside).
Zum Einstellen: Drehe das Rädchen am Snaplock.

Verwendung deiner Bindungen
Speed Entry (Schnelles Einsteigen)
1. Ziehe den Snaplock nach unten.
2. Klappe das Highback nach hinten.
3. Gleite mit dem Boot hinein (vorderer Fuß zuerst).
4. Ziehe das Highback nach oben.
5. Klappe den Snaplock zu.

Ausstieg (Exit)
1. Ziehe den Snaplock nach unten.
2. Klappe das Highback nach hinten.
3. Gleite mit dem Boot heraus (hinterer Fuß zuerst).

Tipps
• Stelle dich in flacheren Bereichen vor dem Einstieg mit dem Blick talwärts (Fersenkante/Heel Edge).
• Stelle dich in steileren Bereichen vor dem Einstieg mit dem Blick bergauf (Zehenkante/Toe Edge).
• Wenn die Bedingungen es erfordern, kannst du auch die Ratschen zum Ein- und Ausstiegen verwenden – genau wie bei einer herkömmlichen Bindung.

Anbringen der Leash
Befestige hier eine Leash an deiner **vorderen** Bindung. Verbinde sie jedes Mal mit deinem Boot, wenn du fahren gehst.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)

Εγχειρίδιο Χρήσης FLOW DESIGN

Πριν Ξεκινήσετε
Το πλάτος του stance και οι γωνίες είναι θέμα προσωπικής προτίμησης. Αν τώρα ξεκινάτε, σκανάρετε αυτόν τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο με οδηγίες.

Απαραίτητα Εργαλεία
Σταυροκατσάβιδο Μεγέθους 3 (PH3)

Στο Κουτί
2x Δέστρες
2x Δίσκοι Τοποθέτησης Offset
8x Βίδες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κραδασμοί, οι θερμοκρασίες ή η ιδιότητα του πάνελ μπορούν να χαλαρώσουν τις βίδες τοποθέτησης και άλλα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιχτές πριν από κάθε κατάβαση ίσιας και ελέγξτε ότι οι κασέτινες και τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.

Τοποθέτηση των Δεστρών
1. Αν το μοντέλο της δέστρας σας έχει πάτο (footbed) πλήρους μήκους, αφαιρέστε τον για να έχετε πρόσβαση στον δίσκο τοποθέτησης. Το μοντέλο Fuse απαιτεί ξεβίδωμα.
2. Προσανατολίστε τον δίσκο τοποθέτησης ανάλογα με τον τύπο υποδοχών του snowboard σας (4×4 ή Channel). Γυρίστε τον κατά 180° για να μειώσετε την παρεξέγγιση στις πιο μακρινές άκρες της μύτης/φτέρνας.
3. Περιστρέψτε τον δίσκο στην επιθυμητή γωνία. Κάθε κεφαλή αντιστοιχεί σε 3°.
4. Τοποθέτησε τη δέστρα στο snowboard χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. Οι κασέτινες πρέπει να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ποδιού σου στην μέση στη δέστρα.
5. Τοποθέτησε τις μπότες στις δέστρα και ελέγξτε αν είναι κεντραρισμένες πάνω στο σανίδι. Αν όχι, χαλαρώστε τις βίδες και ρυθμίστε ξανά τον δίσκο (δείτε σημείο 2).
6. Επανατοποθέτησε τον πάτο (όπου χρειάζεται).

Ρύθμιση των Στραπς
1. Χαλαρώστε τα στραπς και στις δύο πλευρές και τοποθέτησε την μπότα μέσα στη δέστρα. Τα Fusion Straps είναι σχεδιασμένα να κάθονται πάνω στο πάνω μέρος της μπότας. Τα Hybrid Straps διαθέτουν ξεχωριστό στραπ πάνω στο δάχτυλο (toe strap) που πρέπει να περνάει πάνω από τη γωνία της μπότας.
2. Κεντράρετε τα στραπς πάνω από την μπότα.
3. Κλείδωσε τις πόρπες QuickSet στο εσωτερικό πλευρά και ρυθμίστε τις Locking System Ratchets μέχρι τα στραπς να είναι κραχαρισμένα αλλά όχι πολύ σφιχτά.
4. Ρύθμισε τη θέση των στραπς. Τα μοντέλα με LSR 2.0 θα κλειδώσουν αυτόματα, αφού σταματήσεις τις ρυθμίσεις της κασέτινας. Αν έχετε μοντέλο με τις αρχικές πόρπες LSR, κλειδώστε τις ρυθμίσεις σας πιέζοντας προς τα κάτω τον μοχλό σε κάθε κασέτινα.

Προσαρμογή του Highback
1. Το highback στο μοντέλο NX2 και Fuse μπορεί επίσης να τοποθετηθεί πιο μπροστά ή πιο πίσω για να ρυθμιστεί με ακρίβεια η προεξοχή φτέρνας/δάχτυλου.
Αφαιρέστε τις βίδες και τα παξιμάδια πριν τη μικρορύθμιση και βεβαιωθείτε πριν το σφίξετε.
2. Η αύξηση της κλίσης προς τα εμπρός (forward lean) στο highback σας προσφέρει πιο επιθετικό έλεγχο στην πλευρά της φτέρνας (heelside).
Για ρύθμιση: περιστρέψτε τον επιλογέα στο Snaplock.

Χρήση των Δεστρών
Γρήγορη Εισαγωγή (Speedy Entry)
1. Τραβήξτε προς τα κάτω το Snaplock.
2. Πέζτε το highback προς τα πίσω.
3. Γλιστήστε την μπότα μέσα (πρώτο το δάχτυλο μπροστά).
4. Σηκώστε το highback.
5. Κλ

Flow Design
Manuel d'Utilisation

Avant de Commencer

La largeur de stance et les angles sont une préférence personnelle. S'ils vous débutez, scannez ce code QR pour regarder un tutoriel vidéo.

Outils Nécessaires

Tournevis cruciforme taille 3 (PH3)

Dans la Boîte

2x Fixations

2x Disques de montage Offset

8x Vis

ATTENTION: Les vibrations, les changements de température et le flex de la planche peuvent desserrer les vis de montage et autre visserie. Assurez-vous que toutes les vis soient bien serrées avant chaque session de ride, et vérifiez que les cliquets et composants soient en bon état de marche.

Montez Vos Fixations

1. Si votre modèle de fixation a une semelle intégrale (full-length footbed), retirez-la pour accéder au disque de montage. Le modèle Fuse nécessite un dévissage.

2. Orientez le disque de montage selon le type d'inserts de votre snowboard (4×4 ou Channel). Retournez-le à 180° pour réduire le dépassement des orteils ou des talons.

3. Tournez le disque à l'angle désiré. Chaque cran correspond à 3°.

4. Montez la fixation sur votre snowboard en utilisant les vis fournies. Les boucles doivent être à l'extérieur de votre pied lorsque vous êtes dans la fixation.



5. Placez la boot dans la fixation et vérifiez qu'elle est centrée sur la planche. Si ce n'est pas le cas, desserrez les vis et réajustez le disque (voir point 2).

6. Remettez la semelle en place (le cas échéant).

Ajustez Vos Straps

1. Desserrez les straps des deux côtés et placez la boot dans la fixation. Les Fusion Straps sont conçus pour reposer sur les dessus de la boot ; les Hybrid Straps disposent d'un strap d'orteils séparé qui doit passer sur le coin de la boot.

2. Centrez les straps sur la boot.

3. Verrouillez les boucles QuickSet à l'intérieur, et ajustez les Locking System Ratchets jusqu'à ce que les straps soient ajustés mais pas trop serrés.

4. Réglez la position de votre strap. Les modèles équipés de LSR 2.0 se verrouillent automatiquement dès que vous arrêtez d'ajuster le cliquet. Si vous avez un modèle avec des boucles LSR originales, verrouillez vos réglages en abaissant le levier sur chaque cliquet.

Personnalisez Votre Highback

1. Le highback sur les modèles NX2 et Fuse peut quelques étire monté plus en avant ou en arrière pour affiner le dépassement talon/orteils.
Retirez les vis et écrous avant d'affiner le réglage, et remettez-les avant de serrer.



2. Augmenter le forward lean (inclinaison avant) de votre highback offre un contrôle plus agressif en carre talon. Pour ajuster : tournez la molette sur le Snaplock.

3. Glissez la boot à l'intérieur (pied avant en premier).

4. Relevez le highback.

5. Refermez le Snaplock.

Utilisation de Vos Fixations

Entrée Rapide (Speed Entry)

1. Tirez le Snaplock vers le bas.

2. Inclinez le highback vers l'arrière.

3. Tirez le Snaplock vers le bas.

4. Inclinez le highback vers l'arrière.

5. Glissez la boot vers l'extérieur (pied arrière en premier).

Conseils

- Sur les zones plus plates, faites face à la pente (carre talon) avant de chausser.
- Sur les zones plus raides, faites face à la montée (carre orteils) avant de chausser.
- Si les conditions l'exigent, vous pouvez aussi utiliser les cliquets pour entrer et sortir – comme avec une fixation classique.

Fixation du Leash

Attachez un leash à votre fixation Flow Design ici. Connectez-le à votre boot à chaque fois que vous allez rider.

日本語 (JA)

FLOW DESIGN ユーザーマニュアル

必要なツール
サイズのプラスドライバー（PH3）

同梱品
2x ビンディング
2x ギアセット：マウンティングディスク
8x ビス

警告：振動、気温の変化、ボードのフレックス（たわみ）により、取りつけビスやその他の器具が緩むことがあります。滑走前にはかならずそのビスがしっかり締まっていることを確認し、ラチェットや各パーツが正常に動作するかお確認してください。

ビンディングの取り付け
1. お使いのビンディングにフルレングスのフットベッドが付いている場合は、マウンティングディスクにアクセスするために それを取り外してください。Fuseモデルはあっさりそのままお乗りあがります。
2. スノーボードのインサートタイプ（4x4 または Channel）に合わせてマウンティングディスクの向きを合わせます。180°回転させることで、つま先またはかかとのオーバーハングを調整することができます。
3. ディスクを希望のアングルに回転させます。1目盛りは3°です。
4. 付属のビスを使ってビンディングをスノーボードに取り付けます。ビンディングを装着した際、ラチェットが足の外側にくるようにしてください。
5. ブーツをビンディングの中に置き、中心にあるかどうか確認します。中心にない場合、ビスを緩めてディスクを再調整してください。（手順2参照）。
6. フットベッドを元の位置に戻します（該当する場合）。

ストラップ（Straps）の調整
1. 両側のストラップを緩め、ブーツをビンディングに入れます。Fusion Straspはブーツの甲全体を覆うように設計されています。Hybrid Straspは独立したつま先ストラップ（toe strap）を備えております。ブーツのつま先部分に掛けるお願いします。

2. ストラップをブーツの中心に合わせます。
3. ストラップを中心に合わせたら、ラチェットのレバーがフックするまで（カチッという音が聞こえるまで）Locking System Ratchetを調整します。
4. ストラップの位置を固定します。LSR 2.0搭載モデルは、ラチェットの調整とオートロックを同時にロックします。従来のLSRバックルの場合は、各ラチェットのレバーを押してすべて固定をロックしてください。

ハイバック（Highback）のカスタマイズ
1. NX2およびFuseモデルのハイバックは、ヒールカップのオーバーハングを微調整するために、前後に調整可能です。取り付けることも可能です。
調整前にビスとナットを取り外し、締め忘れに注意してください。
2. ハイバックのアングルを調整することで、ハイバックの前傾角度を変更することができます。前傾角度が強くなるほど、エッジへの圧力が強くなります。
調整方法：Snaplockのダイヤルを回してください。

ビンディングの使用方法
スピードエントリー（Speed Entry）
1. Snaplockを引き下げます。
2. ハイバックを後ろに倒します。
3. ブーツをスライドさせて中に入れます（側足から）。
4. ハイバックを引き上げます。
5. ブーツを中心に合わせます。
6. 引き上げます。
7. Snaplockを引き下げます。
8. ハイバックを後ろに倒します。
9. ブーツをスライドさせてそこに出します（側足から）。

ヒント
- 緩やかな場所では、斜面の下方向（ヒールエッジ側）を向いて装着します。
- 急な場所では、斜面の上方向（つま先エッジ側）を向いて装着します。
- 状況によっては、ラチェットのみでエントリーおよびエグジットを使って装着することも可能です。

リーシコード（Leash）の取り付け
フロント（前足）のビンディングにこの位置にリーシコードを取り付けます。推奨は前足（ビンディング）ですが、後ろでもOKです。

한국어 (KO)

FLOW DESIGN 사용 설명서

시작하기 전에
스페스(stance) 폭과 앵글(각도) 개인 취향에 따라 다릅니다. 이해 막 시작하는 분이시, 다양 코드를 스캔하여 튜토리얼 영상을 시청하세요.

필요한 도구
사이즈 3 십자 드라이버 (PH3)

구성품
2x 바인딩
2x 오프셋 마운팅 디스크 (Offset Mounting Disks)
8x 나사

경고: 진동, 온도 변화 및 보드의 휨(flexes)으로 인해 마운팅 나사와 기타 하드웨어가 느슨해질 수 있습니다. 라이딩 전 항상 모든 나사가 제 위치에 있는지 확인하고 필요한 경우 다시 조이십시오.

바인딩 장착하기
1. 바인딩 인솔에 전체 길이의 푸풋베드(footbed)가 있는 경우, 마운팅 디스크에 접근하기 위해 이를 제거하세요. Fuse 모델은 나사를 풀어야 합니다.
2. 스노우보드 인서트 타입(4x4 또는 Channel)에 맞게 마운팅 디스크의 방향을 정렬하세요. 회전(180°)하는 것이 (overhang)을 줄이거 뒤에 180° 뒤집을 수 있습니다.
3. 디스크를 원하는 각도로 회전시키세요. 각 눈금은 3°입니다.
4. 제공된 나사를 사용하여 바인딩을 스노우보드에 장착하세요. 바인딩 착용 시 라쳇은 발의 바깥쪽에 있어야 합니다.
5. 부츠를 바인딩에 넣고 중심에 위치하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 나사를 풀고 디스크를 재조정하세요(참조 단계 2).
6. 푸풋베드를 제자리에 다시 놓으세요(해당되는 경우).

스트랩(Straps) 조정하기
1. 양쪽 스트랩을 풀고 부츠를 바인딩에 넣으세요. Fusion Straps는 부츠 상단에 걸쳐지도록 설계되었습니다. Hybrid Straps는 부츠 오픈이 되도록 하는 별도의 토 스트랩(toe straps)이 있습니다.
2. 스트랩을 부츠 중앙에 맞추세요.
3. 스트랩을 중앙에 맞췄다면 라쳇(Locking System Ratchet)을 조정하세요. 스트랩이 제자리에 맞물릴 때까지 (카운터 "클릭" 소리가 들릴 때까지) 레버가 닫히는 것을 확인하세요.
4. 스트랩의 위치를 고정하세요. LSR 2.0이 장착된 모델은 라쳇 조정을 동시에 자동으로 잠갑니다. 기존 LSR 버클이 있는 모델의 경우, 각 라쳇의 레버를 아래로 눌러 설정을 고정하세요.

하이백(Highback) 커스텀하기
1. NX2 및 Fuse 모델의 하이백은 힐컵 오버행을 미세 조정하기 위해 앞뒤로 위치를 이동하게 장착할 수 있습니다.
이를 위한 장비 나사와 너트를 제거하세요. 조이기 전에 대고 제자리에 놓으세요.
2. 하이백의 경사도 조정(forward lean)을 통하여 앞쪽 힘을 더 강하게 가져갈 수 있습니다. 앞쪽 힘이 강해질수록 엣지에 가해지는 압력이 증가합니다.
조절 방법: Snaplock의 다이얼을 돌리세요.

바인딩 사용법
스피드 엔트리 (Speed Entry - 빠른 착용)
1. Snaplock을 아래로 당기세요.
2. 하이백을 뒤로 젖히세요.
3. 부츠를 앞쪽 방향 발로 밀어넣으세요.
4. 하이백을 위로 당기세요.
5. 부츠를 중앙에 맞추세요.
6. 당기세요.
7. Snaplock을 아래로 당기세요.
8. 하이백을 뒤로 젖히세요.
9. 부츠를 발모로 빼세요(발뒷꿈치).

팁
- 평평한 곳에서는 착용 전 경사면 아래쪽(힐 엣지)를 향해 서세요.
- 가파른 곳에서는 착용 전 경사면 위쪽(토 엣지)를 향해 서세요.
- 상황에 따라 일반 바인딩처럼 레버를 사용하여 착용 및 탈착 수도 있습니다.

리쉬(Leash) 연결하기
앞쪽 바인딩(프리 풋 리쉬와 리아(leash)를 부착하세요. 라이딩을 할 때마다 부츠에 연결하세요.

LATVIEŠU (LV)

FLOW DESIGN Lietotāja rokasgrāmata

Pirms sākat
Stāsies (stance) platums un leņķi ir personīga izvēle. Ja jūs tikai sākat, noskaniet šo QR kodu, lai noskatītos video pamācību.

Nepieciešamie instrumenti
3. izmēra krustveida skrūvgriezis (PH3)

Kastē
2x Stūpiņšķinņi
2x Offset montāžas diski
8x Skrūves

BRĪDINĀJUMS: Vibrācija, temperatūras izmaiņas un dēļa lokšanās var padarīt vaļīgas montāžas skrūves un citas detaļas. Pirms katras braukšanas sesijas pārliecinieties, vai visas skrūves ir cieši pievilktas, un pārbaudiet, vai spārīši un komponenti ir darba kārtībā.

Stūpiņķinņu montāža
1. Ja jūsu stūpiņķinņa modelim ir pilna garuma pēda pamette (footbed), noņemiet to, lai piekļūtu montāžas diskam. Fuse modelim nepieciešams to izskrūvēt.
2. Orientējiet montāžas disku atbilstoši jūsu stūpiņķinņa tipam (4×4 vai Channel). Pagrieziet to par 180°, lai samazinātu pārsnāja vai papēža pārkāpu.
3. Pagrieziet disku vēlamajā leņķī. Katra iedaļa ir 3°.
4. Uzstādiet stūpiņķinņu uz sniega dēļa, izmantojot komplektā esošās skrūves. Spārīšiem (ratchets) jāatrodas pēdas ārpusē, kad esat stūpiņķinņā.
5. Ievietojiet zābaku stūpiņķinņā un pārbaudiet, vai tas ir centrēts uz dēļa. Ja nē, atlaidiet skrūves un noregulējiet disku no jauna (skatīt 2. punktu).
6. Novietojiet atpakaļ pēdas pamatni (kur tas ir piemērojams).

Siksna (Straps) regulēšana
1. Atlaidiet siksnas stāvā (side on ienetojiet zābaku stūpiņķinņā. Fusion Straps ir paredzētas, lai atrastos virs zābaka augšdaļas; Hybrid Straps ir atsevišķa purnaļa siksna (toe strap), kurai jāiet pāri zābaka stūrim.
2. Centrējiet siksnas virs zābaka.
3. Noblokējiet QuickSet spārāzes iekšpusē un regulējiet Locking System Ratchets, līdz siksnas ir ciešā piegulošas, bet ne pārāk stingras. 4. Fiksējiet savu siksnu pozīcijā. Modelī ar LSR 2.0 automātiski noblokēsies, tādēļ pārraudzieties regulēt spārāzes. Jau esošajiem ar oriģinālajiem LSR spārīšiem, noblokējiet iestatījumus, nospiežot uz leju svira uz katra spārīša.

Augšējais pieslēgšana
1. Highback uz NX2 un Fuse modeļiem var izstādīt arī tālāk uz priekšu vai atpakaļ, lai precīzi noregulētu papēža/purnaļa pārkari.
Pirms precīzās regulēšanas izņemiet skrūves un uzgriežņus un pirms pievilkšanas ievietojiet tos atpakaļ.
2. Highback slīpuma uz priekšu (forward lean) palielināšana nodrošina agresīvāku vadāmību uz papēža kantes (heelside).
Lai regulētu pagrieziet tipu uz Snaplock.

Stūpiņķinņu ietošana
Āra iekāpšana (Speed Entry)
1. Velciet uz leju Snaplock.
2. Atgāziet highback atpakaļ.
3. Ieslidinieties zābaku iekšā (ar priekšējo pēdas daļu pa priekšu).
4. Velciet highback uz augšu.
5. Aizveriet Snaplock.
Iekāpšana (Exit)
1. Velciet uz leju Snaplock.
2. Atgāziet highback atpakaļ.
3. Izslidiniet zābaku āra (ar aizmugurējās pēdas daļu pa priekšu).

Padoms
- Uzlēzenākās vietās pirms iekāpšanas nostājieties ar seju uz leju pa nogāzi (uz papēža kantes / heel edge).
- Stāvākās vietās pirms iekāpšanas nostājieties ar seju uz augšu pa nogāzi (uz purnaļa kantes / toe edge).
- Ja ajastākā šī pieprasa, iekāpanai un izkāpšanai varat izmantot arī spārāzeus – tāpat kā parastam stūpiņķinņam.

Drošības saites (Leash) piestiprināšana
Pieslēgsim drošības saili (leash) pie sava **priekšējā** stūpiņķinņa šeit. Pievienojot to zābakam katru reizi, kad dodaties braukt.

LIETUVIŲ (LT)

FLOW DESIGN Naudotojo vadovas

Prieš pradedant
Stovėsena (stance) plotis ir kampai yra asmeniniu pasirinkimo reikalas. Jei esate pradedantysis, naukanokite šį QR kodą, kad peržiūrėtumėte vaizdo pamoką.

Reikalingi įrankiai
3 dydžio kryžminis atsuktuvas (PH3)

Dėžėje
2x Apkaustai
2x "Offset" montavimo diskai
8x Varžtai

ĮSPĖJIMAS: Vibracija, temperatūros pokyčiai ir lentos lankstumas gali atlaisvinti montavimo varžtus ir kitas detales. Prieš kiekvieną Slidinėjimą įsitikinkite, kad visi varžtai yra priveržti, ir patikrinkite, ar saitys (ratchets) ir komponentai veikia tinkamai.

Apkaustų montavimas
1. Jei jūsų apkaustas modelis turi viso ilgio padą (footbed), nuimkite jį, kad pasiekitumėte montavimo diską. Fuse modeliui reikia atsukti varžtus.
2. Nukreipkite montavimo diską pagal savo snieglenčės inserto tipą (4×4 arba Channel). Pasukę 180° kampu, turėsite mažiau arba ašmenų išsikišimą.
3. Pasukite diską norimu kampu. Kiekviena įranta atitinka 3°.
4. Primontuokite apkaustą prie snieglenčės naudodami pridedamas varžtas. Varžtai turi būti išorinėje pėdos pusėje, kai esate apkaustuose.
5. Įstatykite batą į apkaustą ir patikrinkite, ar jis yra lentos centre. Jei ne, atlaisvinkite varžtus ir sureguliuokite diską iš naujo (žr. 2 punktą).
6. Įdėkite padą (footbed) atgal (jei taikoma).

Dirželių (Straps) reguliavimas
1. Atlaisvinkite dirželius abiejose pusėse ir įstatykite batą į apkaustą. Fusion Straps sukurti taip, kad gulėtų ant bato viršaus; Hybrid Straps turi atskirą dirželį (toe strap), kuris turi eiti per bato kampą.
2. Centruokite dirželius virš bato.
3. Užfiksuokite QuickSet sagtis vidinėje pusėje ir reguliuokite Locking System Ratchets, kol dirželiai gulės, bet nebus per stipriai suveržti.
4. Nustatykite dirželio padėtį. Modelyje LSR 2.0 užsirakins automatiškai, kai tik nustosite reguliuoti mechaniną. Jei turite senąjį su originaliomis LSR sagtimis, užfiksuokite nustatymus nuspaudami svirtį prie kiekvieno sagties.

Highback pritaikymas
1. NX2 ir Fuse modelių highback (atitolas) taip pat gali būti montuojamas labiau į priekį arba atgal, kad būtų galima tikslai sureguliuoti kulno / pirštų išsikišimą.
Prieš reguliavimą nuimkite varžtus ir veržles, o prieš priverždami – įdėkite atgal.
2. Pasidėjimas highback pasviriną (prieš) forward lean), užtikrinama agresyvesnė kontrolė Šiuodiant kulnais (heelside).
Norėdami sureguliuoti, pasukite ratuką ant Snaplock.

Apkaustų naudojimas
Oralsa įkėjimas (Speed Entry)
1. Patraukite Snaplock žemyn.
2. Atleniokite highback atgal.
3. Įkuokite batą į vidų (pirmiausia priekine pėdos dalimi).
4. Paleiskite highback į vietą.
5. Užfiksuokite Snaplock.
Iškėjimas (Exit)
1. Patraukite Snaplock žemyn.
2. Atleniokite highback atgal.
3. Ištraukite batą (pirmiausia kulną/galinę pėdos dalį).

Patarimai
- Lygesnėse vietose prieš įlipdami atsistokite veidu į nuokalnę (kulno briaunu / heel edge).
- Statesnėse vietose prieš įlipdami atsistokite veidu į kalną (pirštų briaunu / toe edge).
- Jei sąlygos reikalauja, įlipimui ir išlipimui galite naudoti ir sagtis (ratchets) – tygiai tap pat, kaip prastuose apkaustuose.

Apsaugino dirželio (Leash) tvirtinimas
Pritvirtinkite apsaugų dirželį (leash) prie **priekinio** apkaustio čia. Prijunkite jį prie bato kaskart, kai einate čiuožti.

MALTI (MT)

Manwal tal-Utent FLOW DESIGN

Qabel Ma Tibda
It-twal tal-istance u l-angoli huma kwistjoni ta' preferenza personali. Jekk ghadek kif bdejt, skennja dan il-kodiċi QR biex tara vidjow tutorja.

Ghoodu Meħtieġa
Tornavit Phillips Daqs 3 (PH3)

Fil-Kaxxa
2x Bindings
2x Dikki tal-Immuntar Offset
8x Viti

TWISSIJA: Il-vibrazzjoni, il-bidliet fit-temperatura u l-flessibilità tal-bord jistgħu jħallu l-viti tal-immuntar u hardware oħor. Kun żgur li l-viti kollha huma sikkati qabel kull sessjoni ta' rikb, u ċekkja li r-ratchets u l-komponenti qed jaħdmu sew.

Immonta l-Bindings Tagħhom
1. Jekk il-mudell tal-binding tiegħek ghandu footbed (suletta) tal-dhih, neħħha biex taccessa d-diska tal-immuntar. Il-mudell Fuse jeħtieġ li tħoll il-viti.
2. Orjenta d-diska tal-immuntar skont it-tip ta' insert tas-snowboard tiegħek (4×4 jew Channel). Dawwarha 180° biex tnaqqas l-overhang u l-ħruġ ta' saqajn ġewwa.
3. Dawwar id-diska ghall-angolu mixtieq tiegħek. Kull ċentru (notch) huwa 3°.
4. Immonta l-binding mas-snowboard tiegħek billi tuża l-viti provduti. Il-ratchets ghandhom ikun fuq in-naħa ta' barra tal-saqajk meta tkun fil-binding.
5. Poġġi f-boot fil-binding u ċekkja li huwa ċentrat fuq il-disk. Jekk mhux hekk, il-aġġustaġġ ta' d-diska mill-ġdid (ara punt 2).
6. Poġġi l-footbed lura f'postu (fejn applikabbli).

Aġġustaġġ u s-Straps Tiegħek
1. Ħoll is-straps fuq iż-żewġ naħat u poġġi l-boot fil-binding. Fusion Straps huma ddisinjati biex joqogħdu fuq l-part ta' fuq tal-boot; Hybrid Straps ghandhom strap ta' l-imnieħer (toe strap) separat li ghandu jmur madwar l-angolu tal-boot.
2. Ċentrja s-straps fuq il-boot. 3. Aħkar il-bokkli QuickSet fuq ġewwa u aġġustaġġ l-Locking System Ratchets sakemm is-straps ikun sikkati iżda mhux wisq.
4. Is-sensitiġ l-pożizzjoni tal-istrap tiegħek. Mudelli li ghandhom LSR 2.0 jissakkru awtomatikament malli tieqaf taġġustaġġ r-ratchet. Jekk ghandek mudelli bil-bokkli LSR oriġinali, sakkar is-settings tiegħek billi timbotta l-leviġa l-isfel fuq kull ratchet.

Ippersonalizza l-Highback Tiegħek
1. L-highback fuq il-mudelli NX2 u Fuse jista' jiġi mmuntat ukoll aktar 'l quddiem jew lura biex tirfina l-overhang tal-ghaqdu/swaba' ħaddin l-viti u ċċekkja qabel l-installazzjoni. Ġġarrafx qabel tissikka.
2. Iż-żieda tal-forward lean (inklinazzjoni l-quddiem) fuq l-highback tiegħek tagħti kontrollu aktar aggressiv fuq in-naħa tal-ghaqdu (heelside).
Biex taġġustaġġ: dawwar id-dial fuq is-Snaplock.

Kif Tuża l-Bindings Tiegħek
Dhul Mghaqqad (Speed Entry)
1. Ġbed is-Snaplock l-isfel.
2. Mejjel l-highback lura.
3. Żerżaq il-boot fl-ġewwa (is-sieq ta' quddiem l-ewwel).
4. Ġbed l-highback lura.
5. Agħaq is-Snaplock biex taħlaq.
Ħruġ (Exit)
1. Ġbed is-Snaplock l-isfel.
2. Mejjel l-highback lura.
3. Żerżaq il-boot 'l barra (is-sieq ta' wara l-ewwel).

Pariri
- F'żoni aktar ċatti, wieħed ghandu jkun l-isfel lejn l-ghoġa (tart tal-ghaqdiet/heel edge).
- F'żoni aktar wieqfa, wieħed ghandu jkun 'l fuq lejn l-ghoġa (tart tas-swaba'/toe edge) qabel tidħol.
- Jekk il-kundizzjonijiet jitolbu dan, tista' tuża wkoll il-ratchets biex tidħol u tohroġ – l-istess bħal f'binding normali.

It-twaħħal tal-Leash
Waħħal leash (ċinga tas-sigurtà) mal-binding ta' **quddiem** tiegħek hawn. Qabbadha mal-boot tiegħek kull darba li tmur lirkb.

POLSKI (PL)

Instrukcja obsługi FLOW DESIGN

Zanim zaczniesz
Szerokość stance'u (rozstawu) i kąty to kwestia osobistych preferencji. Jeśli dopiero zaczynasz, zeskanuj ten kod QR, aby obejrzeć samouczek wideo.

Potrzebne narzędzia
Śrubokręt krzyżakowy nr 3 (PH3)

W pudełku
2x Wiązania
2x Dyski montażowe Offset
8x Śruby

OSTRZEŻENIE: Wibracje, zmiany temperatury i flex (elastyczność) deski mogą poluzować śruby montażowe i inne elementy. Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone przed każdą jazdą i sprawdź, czy pompki (ratchets) i inne komponenty są sprawne.

Montaż wiązań
1. Jeśli Twój model wiązania posiada wkładkę (footbed) na całej długości, wyjmij ją, aby uzyskać dostęp do dysku montażowego. Model Fuse wymaga odkręcenia śrub.
2. Ustaw dysk montażowy zgodnie z typem insertów w Twojej desce snowboardowej (4×4 lub Channel). Obróć go o 180°, aby zmniejszyć wystawanie palców lub pięt.
3. Obróć dysk do pożądanego kąta. Każde nacięcie odpowiada 3°.
4. Zamocuj wiązanie na desce, używając dołączonych śrub. Pompki powinny znajdować się po zewnętrznej stronie stopy, gdy stoisz w wiązaniu.
5. Włóż but do wiązania i sprawdź, czy jest wyśrodkowany na desce. Jeśli nie, poluzuj śruby i ponownie wyreguluj dysk (patrz punkt 2).
6. Włóż z powrotem wkładkę (jeśli dotyczy).

Regulacja strapów (Straps)
1. Poluzuj strapy z obu stron i włóż but do wiązania. Fusion Straps są zaprojektowane tak, aby leżeć na górnej części buta; Hybrid Straps posiadają oddzielny pasek na palce, który musi przejść przez narożnik przechodzący przez czubek/nadbitek buta.
2. Wyśrodkuj strapy na bucie.
3. Zabezpiecz klamry QuickSet po wewnętrznej stronie i wyreguluj pompki Locking System Ratchets, aż strapy będą przylegać, ale nie będą zbyt ciasne.
4. Ustal pozycję strapa. Modele wyposażone w LSR 2.0 zablokują się automatycznie, gdy tylko przestaniesz regulować pompkę. Jeśli masz model z oryginalnymi klamrami LSR, zablokuj ustawienia, naciskając dźwignię na każdej pompce w dół.

Dostosuj swój Highback
1. Highback na modelach NX2 i Fuse można również zamontować bardziej z przodu lub z tyłu, aby precyzyjnie wyregulować wystawanie palców/pięt.
Wyjmij śruby i nakręć przed regulacją i włóż je z powrotem przed dokręceniem.
2. Zwiększenie kąta pochylenia (forward lean) na highbacku zapewnia bardziej agresywną kontrolę na krawędzi pięty (heelside).
Aby wyregulować: obróć pokrętło na Snaplocku.

Używanie wiązań
Szybkie wpinanie (Speed Entry)
1. Pociągnij Snaplock w dół.
2. Odchyl highback do tyłu.
3. Wsuń but do środka (najlepiej przednią częścią stopy).
4. Pociągnij highback do góry.
5. Zatrzaśnij Snaplock.
Wypinanie (Exit)
1. Pociągnij Snaplock w dół.
2. Odchyl highback do tyłu.
3. Wysuń but na zewnątrz (najlepiej tyłną częścią stopy/piętą).

Wskazówki
- Na bardziej płaskich terenach, przed wpięciem ustaw się twarzą w dół stoku (krawędź tyłu / heel edge).
- Na bardziej stromych terenach, przed wpięciem ustaw się twarzą w górę stoku (krawędź przednia / toe edge).
- Jeśli warunki tego wymagają, możesz również używać pompek do wpinania i wypinania – tak jak w zwykłym wiązaniu.

Mocowanie smyczy (Leash)
Przymocuj smyczę (leash) do **przedniego** wiązania w tym miejscu. Przymocuj ją do buta za każdym razem, gdy dosiesz jeździć.

PORTUGUÊS (PT)

Manual do Utilizador FLOW DESIGN

Antes de Começar
A largura de stance e os ângulos são uma preferência pessoal. Se estás apenas a começar, faz o scan deste código QR para ver um vídeo tutorial.

Ferramentas Necessárias
Chave de fendas Phillips Tamanho 3 (PH3)

Na Caixa
2x Fixações
2x Discos de Montagem Offset
8x Parafusos

AVISO: A vibração, as mudanças de temperatura e a flexibilidade da prancha podem desapertar os parafusos de montagem e outras ferragens. Assegure-se de todos os parafusos estão apertados antes de cada sessão de ride, e verifica se os ratchets e componentes estão a funcionar corretamente.

Monta as suas Fixações
1. Se a sua botte de fixação tiver um footbed (palmilha) a todo o comprimento, remove-o para aceder ao disco de montagem. O modelo Fuse requer desapafurá-lar.
2. Orienta o disco de montagem de acordo com o tipo de insertes da tua prancha de snowboard (4×4 ou Channel). Roda-o 180° para reduzir o excesso (overhang) na ponta ou no calcanhar.
3. Roda o disco para o ângulo pretendido. Cada ranhura equivale a 3°.
4. Monta a fixação na prancha de snowboard usando os parafusos fornecidos. Os ratchets devem estar na parte exterior do teu pé quando estiver na fixação.
5. Coloca a bota na fixação e verifica se está centrada na prancha. Se não estiver, desaperta os parafusos e ajusta novamente o disco (ver ponto 2).
6. Coloca o footbed novamente no lugar (se aplicável).

Ajusta os teus Straps
1. Desaperta os straps de ambos os lados e coloca a bota na fixação. Os Fusion Straps são desenhados para assentar sobre o topo da bota; os Hybrid Straps apresentam um strap de ponta (toe strap) separado que deve passar sobre o canto da bota.
2. Centra os straps sobre a bota.
3. Trava as fivelas QuickSet no interior, e ajusta os Locking System Ratchets até que os straps estejam firmes, mas não demasiado apertados.
4. Define a posição do teu strap. Modelos com LSR 2.0 trancarão automaticamente assim que paares de ajustar o ratchet. Se tens um modelo antigo com fivelas LSR originais, trava as tuas definições empurrando a palheta para baixo em cada ratchet.

Personaliza o teu Highback
1. O highback nos modelos NX2 e Fuse também pode ser montado mais à frente ou mais atrás para ajustar com precisão o excesso de calcanhar/ponta.
Remove os parafusos e porcas antes do ajuste fino, e volta a colocá-los antes de apertar.
2. Aumentar o forward lean (inclinação frontal) no teu highback oferece uma abordagem um controlo mais agressivo no canto do calcanhar (heelside).
Para ajustar: roda o disco no Snaplock.

Usar as tuas Fixações
Entrada Rápida (Speed Entry)
1. Puxa o Snaplock para baixo.
2. Reclina o highback para trás.
3. Desliza a bota para dentro (pé da frente primeiro).
4. Puxa o highback para cima.
5. Fecha o Snaplock.
Saída (Exit)
1. Puxa o Snaplock para baixo.
2. Reclina o highback para trás.
3. Desliza a bota para fora (pé de trás primeiro).

Dicas
- Em áreas mais planas, vira-te para a descida (canto do calcanhar / heel edge) antes de entrar.
- Em áreas mais íngremes, vira-te para a subida (canto dos dedos / toe edge) antes de entrar.
- Se as condições o exigirem, também podes usar os ratchets para entrar e sair – tal como numa fixação normal.

Prender o Leash
Prende um leash (corrente de segurança) à tua fixação **dianteira** aqui. Liga-o à tua bota cada vez que fores fazer snowboard.

ROMÂNA (RO)

Manual de Utilizare FLOW DESIGN

Înainte de a începe
Lățimea stance-ului (poziției) și unghiurile sunt o preferință personală. Dacă ești la început, scanează acest cod QR pentru a viziona un tutorial video.

Unelte Necesare
Surubușchi în cruce (Phillips) mărimea 3 (PH3)

În Cutie
2x Legături
2x Discuri de montare Offset
8x Șuruburi

AVERTISMENT: Vibrațiile, schimbările de temperatură și flexarea plăcii pot slăbi șuruburile de montare și alte componente. Asigură-te că toate șuruburile sunt strânse înainte de fiecare sesiune de dat și verifică dacă clicheții (ratchets) și componentele sunt în stare de funcționare.

Montarea Legăturilor
1. Dacă modelul tău de legătură are un footbed (tălpă) pe toată lungimea, îndepărtează-l pentru a avea discul de montare. Modelul Fuse necesită șurubărire.
2. Orientează discul de montare în funcție de tipul de inserții și snowboard-ului tău (4×4 sau Channel). Răsteștie-l cu 180° pentru a reduce lățimea în afară a vârfului sau a călcâiului (overhang).
3. Răsteștie discul la unghiul dorit. Fiecare gradație reprezintă 3°.
4. Montează legătura pe snowboard folosind șuruburile furnizate. Clicheții ar trebui să fie pe exterior pe piciorul atunci când ești în legătură.
5. Așază boot-ul în legătură și verifică dacă este centrat pe placă. Dacă nu, slăbește șuruburile și reglează din nou discul (vezi punctul 2).
6. Pune la loc footbed-ul (dacă este cazul).

Reglarea Strap-urilor (Curelelor)
1. Slăbește strap-urile pe ambele părți și așază boot-ul în legătură. Fusion Straps sunt concepute să stea peste partea superioară a boot-ului; Hybrid Straps au un strap de vârf (toe strap) separat care ar trebui să vină peste coșul/vârful boot-ului.
2. Centrează strap-urile pe boot.
3. Blochează catarameile QuickSet pe interior și reglează Locking System Ratchets pentru a ține strap-urile ferme, dar nu prea strânse.
4. Setează poziția strap-ului. Modelele echipate cu LSR 2.0 se vor bloca automat imediat ce nu mai reglezi clicheții. Dacă ai un model cu catarameile LSR originale, blochează setările împingând în jos manetele pe fiecare clicheț.

Personalizarea Highback-ului
1. Highback-ul la modelele NX2 și Fuse poate f